



Saturn 3 Ultra 网络传输教程

1. 在打印机“设置” → “Wifi” 界面，选择需要连接的 wifi 并输入密码。


注意：如果没有找到自己的网络时，请点击页面下方的刷新按钮。

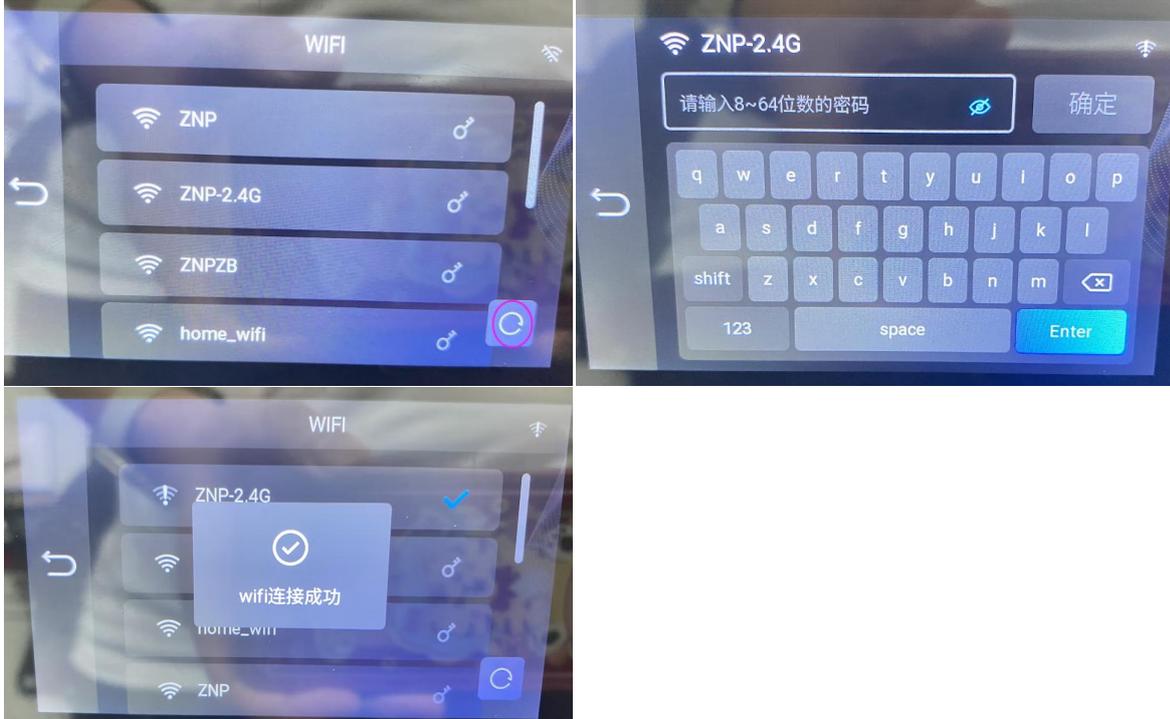


2. 在电脑上连接与打印机相同的 Wifi 或者通过网线连接到 wifi 同一网段内的局域网。

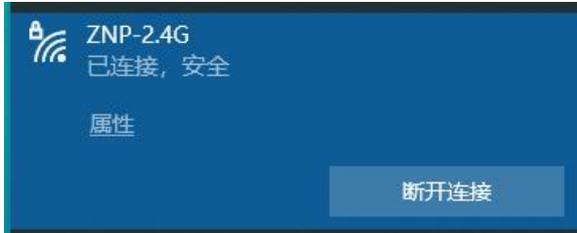


3. 打开 Chitubox 软件，在“切片设置” → “+” 中添加打印机 Saturn 3 Ultra;

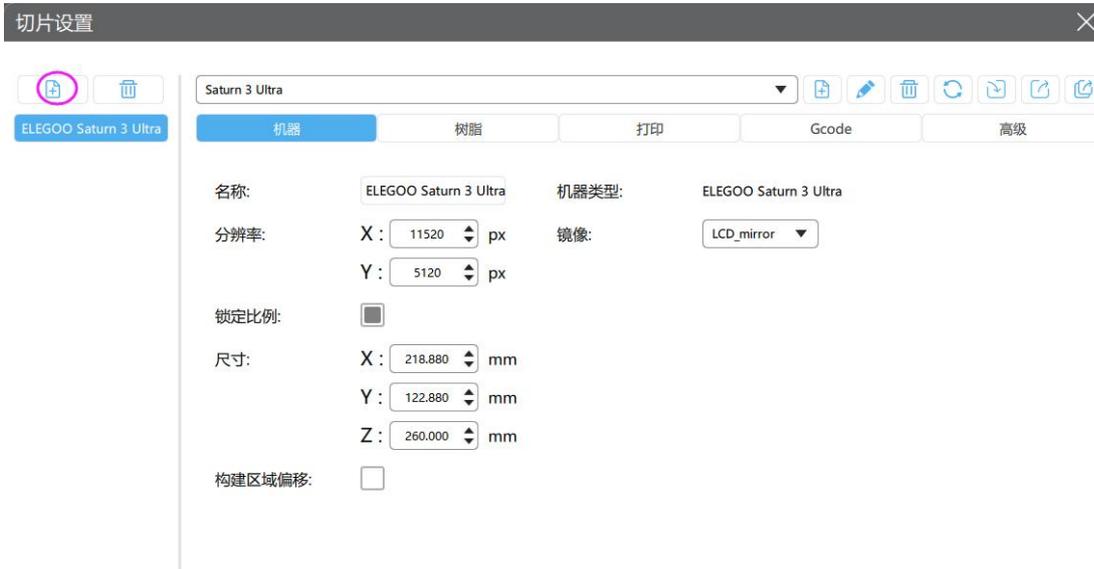

4. 将需要打印的模型导入 Chitibox 软件，处理好模型后选择切片；

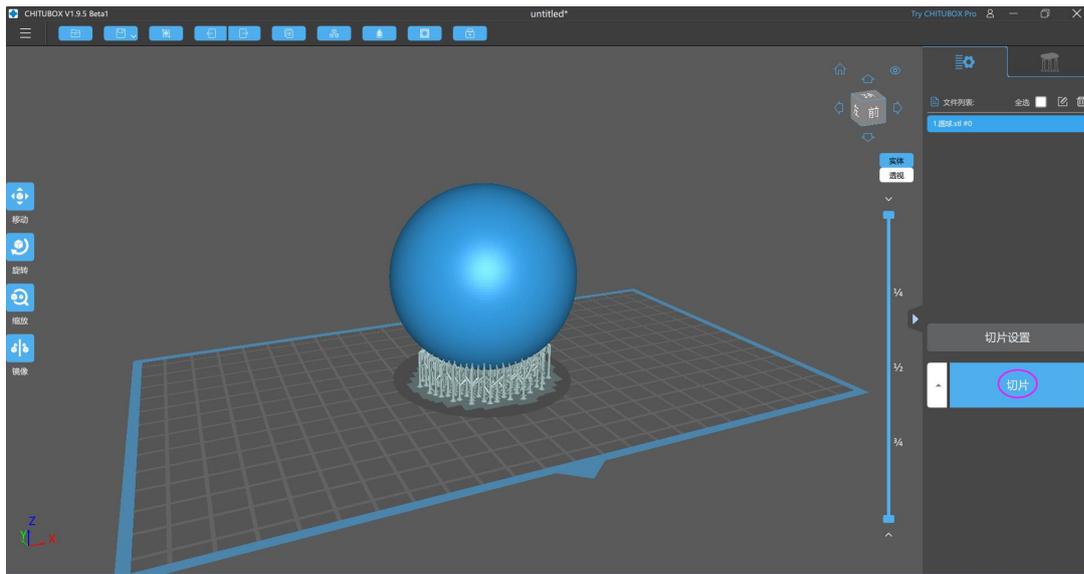

5. 切片完成后可在界面中选择“网络发送”；

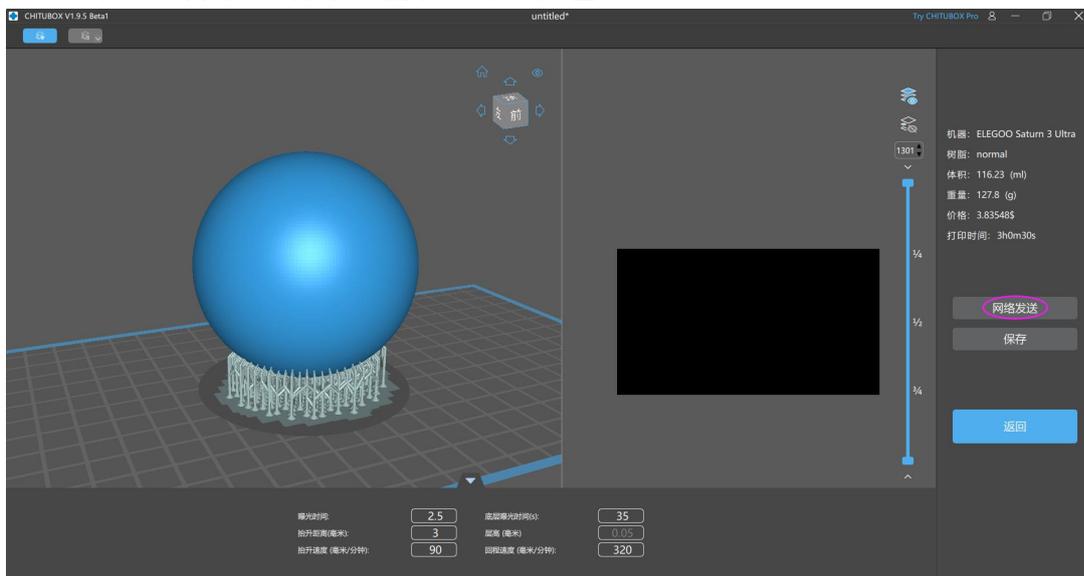

6. 点击发送后软件将会自动弹出机型选择界面，选择与打印机相同的 IP 进行发送，机器 IP 可在触摸屏中“设置”→“系统设置”→“机器 IP”中查询；

注意：如果无法搜索到对应打印机，请点击软件页面上方网络发送旁边的刷新图标。



7. 传输完成后，软件中将会弹出提示界面，询问是否启动打印：



①选择“是”，打印机将开始打印模型；

②选择“否”，打印机将继续待机，需要打印模型时候，可在触摸屏的“打印” → “本机文件”中选择模型进行打印。

